

龙嘉手机互联 APP 使用手册

Motofun

iOS 版

目录

| | |
|-----------------|----|
| 1 文档介绍..... | 3 |
| 1.1 文档范围..... | 3 |
| 2 软件概述..... | 3 |
| 2.1 概述..... | 3 |
| 2.2 性能..... | 3 |
| 2.3 运行环境..... | 3 |
| 2.4 软件安装..... | 3 |
| 3 手机互联..... | 5 |
| 3.1 权限设置..... | 5 |
| 3.2 蓝牙连接..... | 6 |
| 3.3 互联成功..... | 8 |
| 4 APP 应用操作..... | 9 |
| 4.1 导航..... | 9 |
| 4.2 电话功能..... | 12 |
| 5 系统声明..... | 12 |

1 文档介绍

1.1 文档范围

本文档描述龙嘉手机互联 APP——Motofun 使用的相关内容。

2 软件概述

2.1 概述

龙嘉手机互联 APP——Motofun 是专业的摩托车服务平台，用户可以便捷的通过该 APP 实现手机互联功能。如：将手机导航信息显示到 TFT 仪表上，方便直观，一目了然。本文档是具有一定的普适性的。由于不同用户有不同需求，APP 功能和用户说明书不能一一俱到，如广大车友在贯彻实施过程中，发现手册上某些流程阻碍到您工作的顺利进行，我们衷心希望各位能提出宝贵意见！有您的支持，是我们龙嘉无限的动力！

2.2 性能


软件具有良好的易用性和可靠性，并保证信息的安全和保密性。

2.3 运行环境

本软件兼容 iOS 9.0 或更高版本。

2.4 软件安装

2.4.1 在“App Store”内搜索“Motofun”→点安装即可。

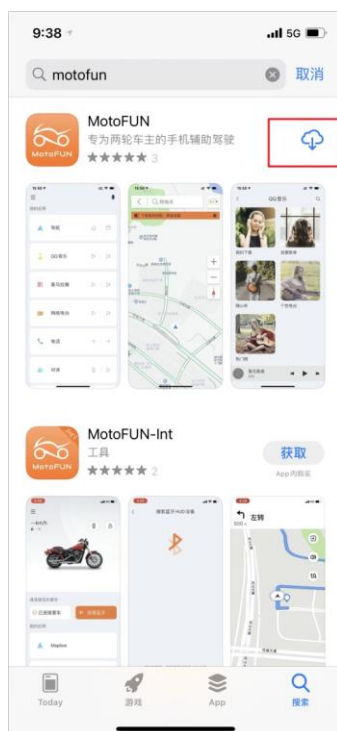

2.4.2 点击安装，安装成功后，界面如下。




3 手机互联

3.1 权限设置

打开 Motofun，请点击图中红框选项



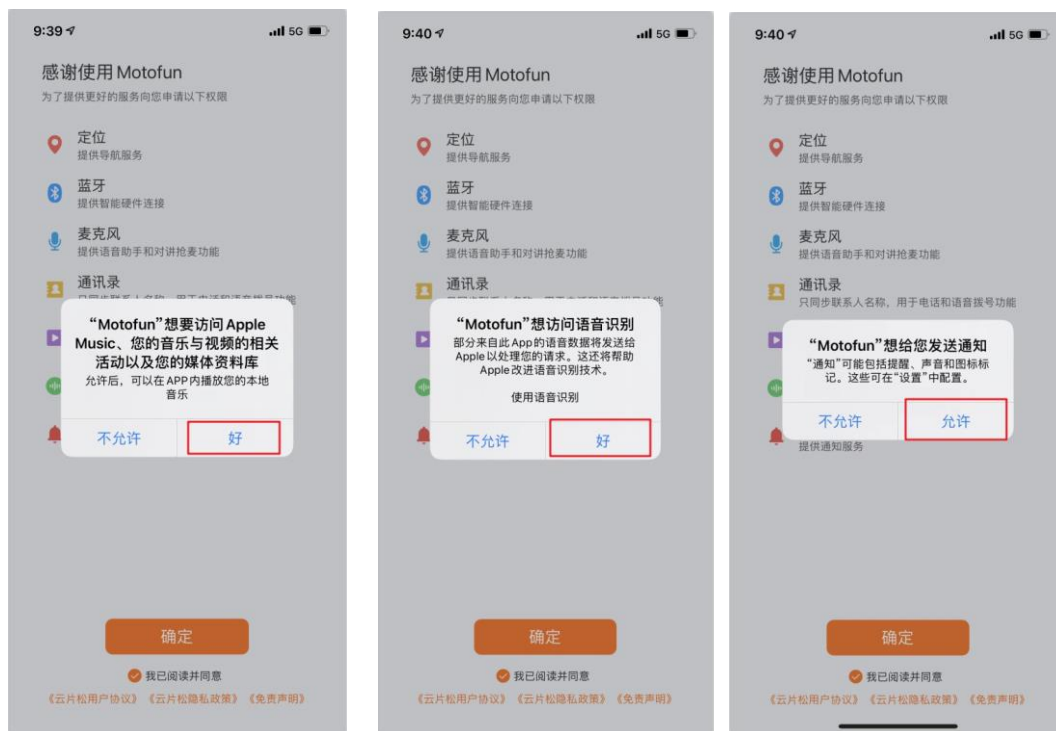


3.2 蓝牙连接

3.2.1 打开摩托车电门锁，此时仪表点亮，仪表右上角显示蓝牙设备名称：“BT:XDV-XXXX”和“BLE:XDV_LE-XXXX”，如下图红框所示。




龙嘉手机互联 APP 使用手册

3.2.2 手机进入 Motofun，点击连接蓝牙→ 依次点击图中红框选项→选择搜索到的蓝牙设备，选择设备名称为 3.2.1 中“BLE:”的后缀。（不同仪表设备名称的后缀有差异，演示设备为“XDV_LE”）→ 依次点击图中红框选项→连接成功。

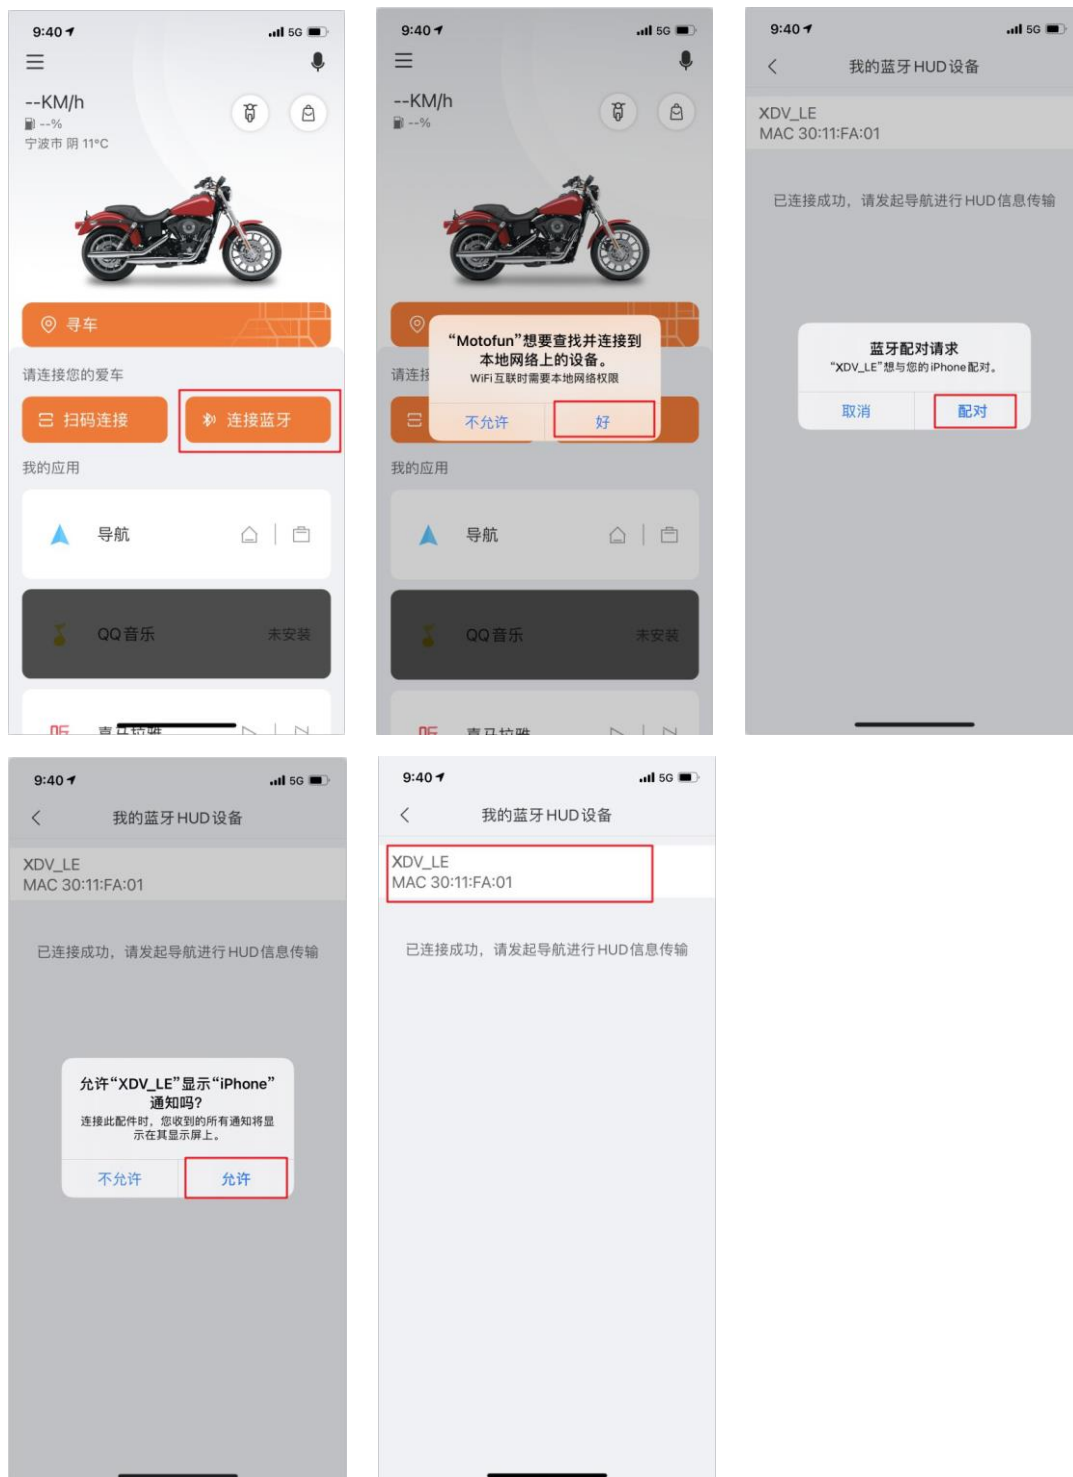

3.2.3 在手机设置里找到蓝牙, 可用的设备 → 选择设备名称为 3.2.1 中“BL:”的后缀 (不同仪表设备名称的后四位有差异, 演示设备为“XDV-E13A”) → 点击图中红框选项, 连接成功。

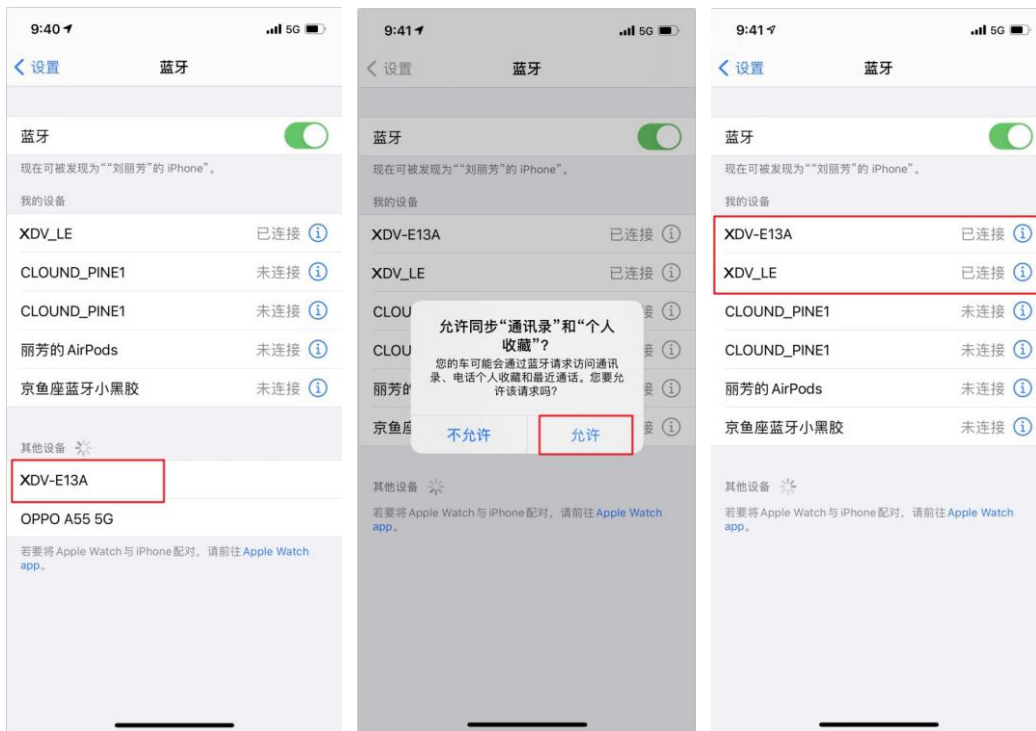

* 注: 若要使用蓝牙耳机, 请在完成以上步骤后再连接蓝牙耳机。

3.3 互联成功

蓝牙连接成功后, 仪表上设备名称消失, 右上角显示蓝牙图标, 表示互联成功。互联成功后, 仪表显示当前日期、海拔和天气。




4 APP 应用操作

4.1 导航

4.1.1 点击导航按钮，点击图中红框选项，在弹出地图界面下搜索地址→导航→开始导航，仪表上出现下个路段的信息和箭头，界面如图：

龙嘉手机互联 APP 使用手册

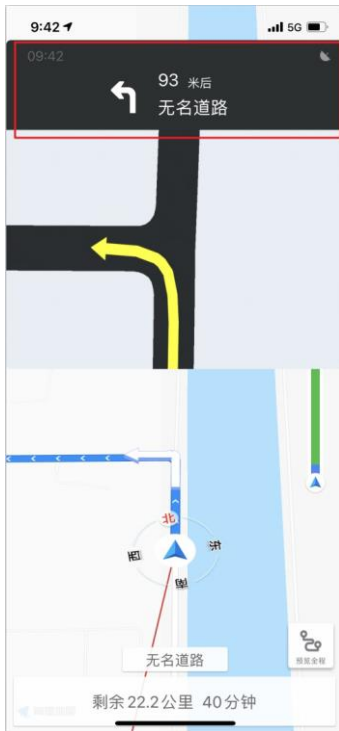



4.1.2 在导航状态下，回到桌面，点击图中红框选项，手机锁屏，仪表仍然会显示导航地图。



4.2 电话功能

4.3.1 在联机状态下，电话呼入时，也会在仪表液晶屏右上方会显示来电号码，如果来电号码已在您的手机通讯录存储，则显示通讯录名字。界面如图：



5 系统声明

本手册对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权，任何人不得侵害或破坏，也不得擅自使用。凡未经事先书面许可，本手册内任何部分内容不得以增删、节选、引用、改编、翻译、复制、印刷、翻印或仿制等任何方式及途径进行传播和宣传。

请在使用之前仔细阅读本手册，并保存此文档以备日后参考。由于软件不断更新升级，如软件功能与本手册有出入的地方，以软件功能为主。另外，由于手机型号和系统版本不同，说明书部分图片可能与实际有差异，仅供参考，望谅解！